

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/VAROVÁNÍ

Děkujeme, že jste zakoupili systém AeraMax® PRO AM III.

Tyto pokyny si přečtěte a uschovejte. Před zahájením sestavení, instalace, provozu či údržby tohoto produktu si důkladně přečtěte pokyny. Chraňte sami sebe a ostatní dodržováním všech bezpečnostních pokynů. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz anebo škody na majetku. Uchovejte tyto pokyny pro budoucí využití.

### DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ČISTIČE VZDUCHU:

**VAROVÁNÍ:** Dodržováním pokynů uvedených v této příručce snížíte riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru:

- Nepoužívejte tento čistič vzduchu jako jedinou ochranu proti škodlivinám.
- Používejte toto zařízení pouze způsobem určeným výrobcem. V případě dotazů kontaktujte výrobce.
- Instalaci a zapojení musí provádět kvalifikované osoby. Elektrické zapojení musí být provedeno v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Před zahájením údržby či čištění jednotky vypněte napájení na servisním panelu. Servisní panel zamkněte nebo na něj připevňte štítek s upozorněním, aby nemohlo dojít k neúmyslnému zapnutí napájení.
- Používejte pouze takové napájení (napětí a frekvenci), které je specifikované pro instalovaný model čističe vzduchu.
- Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu.
- Při vtírání do montážního povrchu dávejte pozor, abyste nepoškodili elektrické vedení nebo jiné skryté rozvodné sítě.
- Nepoužívejte zařízení bez nainstalovaných filtrů.
- Filtry neomývejte ani opakovaně nepoužívejte.
- Nepoužívejte filtry či příslušenství jiné značky než AeraMax® PRO, protože zařízení by přestalo fungovat.
- Nestříkejte na jednotku nebo do jednotky žádné aerosoly.
- K čištění jednotky nepoužívejte saponáty.
- Nevkládejte prsty, kapaliny nebo jiné cizí předměty do vstupu či výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte zařízení k ničemu jinému než k čištění vzduchu.
- Poškozený napájecí kabel musí vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo ke vzniku nebezpečí.
- Je nutné dohlížet na děti, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že budou zařízení používat pod dozorem nebo že budou poučeni o jeho bezpečném používání a rozumí rizikům, která jsou s touto činností spojena. Děti si se zařízením nesmí hrát. Děti bez dozoru nesmí zařízení čistit ani provádět uživatelskou údržbu.

## OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že systém řízení kvality vzduchu AeraMax® PRO („produkt“) bude bez závad na materiálu a provedení po dobu pěti let od data zakoupení. Pokud je produkt nainstalován v novostavbě, začne záruční doba platit dnem vydání povolení k obývání nebo jeden rok od data zakoupení, podle toho, které datum nastane dříve. Pokud se v průběhu záruční doby ukáže jakákoliv část jako vadná, bude vaše jediná a výlučná forma nápravy oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním jiných filtrů než filtrů schválených společností Fellowes nebo nedodržením doporučeného harmonogramu výměn. Tato záruka se nevztahuje na případy špatného zacházení se zařízením, na jeho chybný provoz, nedodržení norem pro jeho používání, provoz zařízení s nesprávným napětím (jiným, než je uvedeno na štítku) nebo na neoprávněné opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry. Pokud by tento produkt nebyl snadno přístupný určeným servisním pracovníkům společnosti Fellowes, vyhrazuje si společnost Fellowes právo dodat zákazníkovi náhradní díly nebo produkt s tím, že se bude jednat o úplné splnění závazků plynoucích z této záruky a všech servisních závazků. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. Společnost Fellowes nebude v žádném případě zodpovědná za jakékoli následné, náhodné, nepřímé či speciální škody. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky.

## OBSAH BALENÍ

- AeraMax® PRO Systém řízení kvality vzduchu
- Filtr True HEPA s antimikrobiálním zpracováním AeraSafe™ (1 filtr)
- Filtr s aktivním uhlím a s předfiltrem (1 ks od každého filtru)
- Klíče k uzamčení předního panelu (2)
- Montážní šablona
- Křížové šrouby s kónickou hlavou - M6 x 50 mm (4)
- Kotvy do sádkartonu - vnější průměr 10 mm (4)
- Registrační informace

## SPECIFIKACE PRODUKTU

| AeraMax® PRO AM III                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry (v x š x h)                       | 20 x 21 x 9 palců / 50,8 x 53,3 x 22,8 cm                                                                                                                                                                                                                   |
| Hmotnost systému (včetně filtrů)          | 20,2 liber / 9,16 kg                                                                                                                                                                                                                                        |
| Požadavky na napájení                     | 220-240 V, 50/60 Hz, 0,9 A                                                                                                                                                                                                                                  |
| Příkon (5 rychlostí ventilátoru)          | 5, 8, 11, 21, 109 W                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodávka vzduchu (5 rychlostí ventilátoru) | 76, 93, 112, 140, 220 CFM                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hlučnost                                  | 38, 41, 48, 52, 67 dB                                                                                                                                                                                                                                       |
| Displej                                   | Kapacitní dotykový, pouze vnitřní přístup                                                                                                                                                                                                                   |
| Snímače                                   | EnviroSmart™                                                                                                                                                                                                                                                |
| Snímačem řízené provozní režimy           | 2 primární režimy - normální režim a tichý režim                                                                                                                                                                                                            |
| Dodané filtry                             | 1 filtr True HEPA s antimikrobiálním zpracováním AeraSafe™ s průměrnou životností filtru 1 rok, 1 filtr s aktivním uhlím a s předfiltrem, odhadovaná průměrná životnost filtru 6 měsíců.                                                                    |
| Čisticí systém                            | Účinnost filtru HEPA je 99,97 % ve vzduchu obsažených částic o velikosti 0,3 mikronů. Uhlíkový filtr pohlcuje zápach a těkavé organické sloučeniny, bipolární ionizátor PlasmaTRUE™.                                                                        |
| Barva                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nerez (položka č. 9416201),</li> <li>• Bílá (položka č. 9436201),</li> <li>• Grafit (položka č. 9446201),</li> <li>• Možnost dodání povrchové úpravy na zakázku, další informace poskytneme po telefonu</li> </ul> |

### NÁHRADNÍ FILTRY

|          |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEPA     | Náhradní filtr True HEPA se zpracováním AeraSafe™. Průměrná životnost filtru 2 roky: 9416601 – 2 v balení              |
| Uhlíkový | Náhradní filtr s granulovaným aktivním uhlím a s předfiltrem. Průměrná životnost filtru 6 měsíců: 9416501 – 4 v balení |

Informace o dalších náhradních filtrech a příslušenství naleznete na webu: [www.aeramaxpro.com](http://www.aeramaxpro.com)

## INFORMACE PRO UŽIVATELE

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálního zařízení třídy B dle části 15 pravidel FCC. Cílem těchto omezení je zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci zařízení. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii. Nebude-li nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může zapříčinit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze ale zaručit, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Způsobuje-li zařízení škodlivé rušení příjmu rádiového a televizního signálu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli odstranit rušení provedením některých z následujících kroků:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce na okruhu jiném, než ke kterému je připojený přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným rádiovým/televizním technikem.

**VAROVÁNÍ:** Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, mohou mít za následek zneplatnění oprávnění uživatele používat toto zařízení a záruky.



POZNÁMKA: po zapnutí zařízení bude několik minut blikat kontrolka „AQ“ označující, že probíhá automatická kalibrace systému.

- ① **KONTROLKA VÝMĚNY FILTRU HEPA** — Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. Interval výměny se liší podle použitého filtru, doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Popis kontrolky výměny filtrů najdete v části *KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU*.
- ② **KONTROLKA VÝMĚNY UHLÍKOVÉHO FILTRU** — Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. Interval výměny se liší podle použitého filtru, doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Popis kontrolky výměny filtrů najdete v části *KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU*.
- ③ **KONTROLKA DOPLŇKOVÉHO FILTRU** — Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Tato kontrolka se používá, pouze pokud je v zařízení nainstalovaný doplňkový filtr. Pokud svítí červeně, je nutné filtr vyměnit. Interval výměny se liší podle použitého filtru, doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Popis kontrolky výměny filtrů najdete v části *KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU*.
- ④ **SNÍMAČ KVALITY VZDUCHU** — Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Tato kontrolka udává kvalitu vzduchu a upravuje rychlost ventilátoru tak, aby byl vzduch neustále vyčištěný. Modrá, oranžová a červená barva této kontrolky udává čistotu vzduchu.
- ⑤ **TECHNOLOGIE PlasmaTRUE™** — Tato kontrolka udává svůj stav bez ohledu na to, jestli je přístupový panel otevřený nebo zavřený. Vytváří ionizované pole napomáhající při bezpečném odstraňování nečistot ze vzduchu. Funkci PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY můžete zapnout nebo vypnout stisknutím a podržením kontrolky PLASMA. Když je funkce PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY aktivovaná, rozsvítí se modrá kontrolka. Chcete-li funkci PlasmaTRUE™ TECHNOLOGY vypnout, stiskněte a podržte kontrolku „Plasma“, dokud kontrolka nezhasne.
- ⑥ **NORMÁLNÍ REŽIM** — Tento režim vyberte pro toalety, jídelny, tělocvičny a další hlučnější místnosti, protože v průběhu používání místnosti anebo při výskytu znečišťujících látek ve vzduchu proběhne rychlé vyčištění vzduchu. Tento režim zapnete stisknutím a podržením kontrolky „Normal“, dokud se nerozsvítí příslušná ikona. Tento režim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje rychlost ventilátoru tak, aby proběhlo co nejrychlejší vyčištění vzduchu. V případě vysoké koncentrace znečišťujících látek v místnosti mohou otáčky ventilátoru dosáhnout vysokých hodnot.
- ⑦ **TICHÝ REŽIM** — Tento režim používá 3 nejnižší, a tedy nejtišší, z pěti možných rychlostí ventilátoru. Tento režim vyberte pro třídy, zasedací místnosti, kanceláře a další tišší místnosti, protože otáčky ventilátoru nepřekročí maximální nastavenou rychlost. Tento režim zapnete stisknutím a podržením kontrolky „Quiet“, dokud se nerozsvítí příslušná ikona. Maximální rychlosti můžete v tomto režimu přepínat opakovaným stisknutím a podržením indikátoru. Jsou k dispozici tři různé úrovně a každá z těchto úrovní představuje maximální otáčky ventilátoru, kterých může zařízení dosahovat.
  - Úroveň 1 = Nejnižší otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení jednou pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto nejnižší otáčky.
  - Úroveň 2 = Nízké otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení dvakrát pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto nízké otáčky.
  - Úroveň 3 = Střední otáčky; po vybrání tohoto režimu zařízení třikrát pípne a otáčky ventilátoru nepřekročí tyto střední otáčky.
 Tichý režim sleduje kvalitu vzduchu, hladinu pohybu a hluku a upravuje otáčky ventilátoru tak, aby bylo dosahováno co nejúčinnějšího čištění vzduchu a současně nedošlo k překročení zvolených maximálních otáček.

## OBSLUHA

Čistič vzduchu neustále pracuje v automatickém režimu. Uživatel může zvolit způsob používání čističe na základě jeho umístění nebo požadovaného provozu. Čistič bude v průběhu čištění vzduchu v místnosti pracovat potichu v omezeném rozsahu otáček tak, aby nepřekročil maximální nastavené otáčky. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

Když je zvolený režim Normální, bude po otevření přístupového panelu svítit kontrolka Normal, nacházející se na ovládacím panelu, modře. Čistič bude používat celý rozsah dostupných otáček ventilátoru, aby co nejrychleji vyčistil vzduch v místnosti. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

Když je zvolený režim Tichý, bude po otevření přístupového panelu svítit kontrolka Quiet, nacházející se na ovládacím panelu, modře. Čistič bude pracovat s omezeným rozsahem otáček, aby byl jeho provoz při čištění vzduchu v místnosti co nejtišší. Po vyčištění vzduchu, a v situaci, kdy nejsou aktivované žádné senzory, se otáčky zařízení zpomalí do úsporného režimu, který šetří energii a prodlužuje životnost filtrů.

## ČIŠTĚNÍ:

- Vnější kryt čistěte podle potřeby otřením suchým, měkkým hadříkem. Na skvrny použijte teplý, vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekavé kapaliny, jako je benzen, ředidla, brusné pasty či jiné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch zařízení.
- Vstupní a výstupní otvory čistěte otřením suchým, měkkým hadříkem.

## KONTROLKY VÝMĚNY FILTRU:


Kontrolky výměny filtru signalizují, kdy je třeba vyměnit filtr HEPA nebo uhlíkový filtr s předfiltrem. Interval výměny se liší podle doby používání, kvality vzduchu a průtoku vzduchu. Za běžného používání je nutné vyměnit většinu filtrů HEPA každé dva roky a uhlíkové filtry s předfiltrem každých šest měsíců. Pokud je nutné vyměnit nějaký filtr, rozsvítí se kontrolka výměny filtru pro filtry HEPA, CARBON (uhlíkový) nebo ACCESSORY (doplňkový) následujícím způsobem:

Blikání červeně = 90% opotřebení filtru (doporučujeme objednat nové filtry)


SVÍTÍ ČERVENĚ = 100% opotřebení filtru (vyměňte filtry za nové)

Filtry neomývejte ani znovu nepoužívejte - nebudou účinné. Používejte výhradně náhradní filtry značky AeraMax<sup>®</sup> PRO, protože zařízení nebude fungovat s žádnými jinými náhradními filtry.


## POSTUP VÝMĚNY FILTRU:

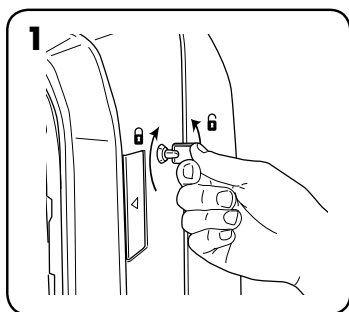

1 Odemkněte přístupový panel: zasuňte dodaný klíč a otočte jím o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček.

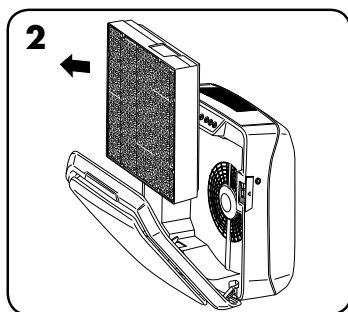

2 Stisknutím západek na obou stranách jednotky otevřete přední přístupový panel. Počkejte, až se panel zcela otevře. Vyjměte filtry, které chcete vyměnit.

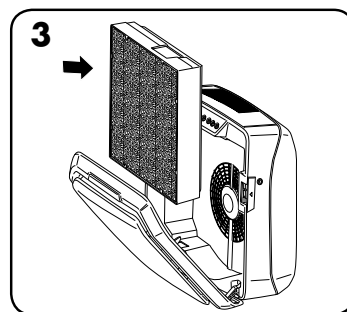

3 Sejměte z nových filtrů veškeré obalové materiály a nasadte filtry na své místo.

## VÝMĚNA FILTRU:

Po nainstalování nového filtru zařízení automaticky zjistí typ filtru, ale uživatel musí ručně resetovat kontrolky výměny filtru. Kontrolky výměny filtru můžete resetovat následujícím způsobem:

- 1 Stiskněte a podržte rozsvícenou kontrolku po dobu tří sekund, dokud nezazní pípnutí a kontrolka se nerozblíká zeleně.
- 2 Uvolněte stisknutí kontrolky.
- 3 Stiskněte a podržte kontrolku po dobu tří sekund, dokud nezazní pípnutí a kontrolka nezasvítí.

**Poznámka:** Pokud neprovedete krok číslo tři do deseti sekund od provedení kroku číslo jedna, nedojde k resetování kontrolky.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

| PROBLÉM:                                                                                 | MOŽNÉ ŘEŠENÍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém řízení kvality vzduchu se nespustí.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, jestli je zařízení připojeno ke zdroji napájení.</li> <li>• Zkontrolujte, jestli jsou nainstalovány originální filtry AeraMax<sup>®</sup> PRO, protože zařízení nebude fungovat s filtry jiných značek. DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, jestli je oblast pro detekci filtru na originálních náhradních filtrech AeraMax<sup>®</sup> PRO zarovnána s okénkem v rámu filtru.</li> <li>• Další informace najdete v kapitole „Opětovná instalace filtrů“.</li> <li>• Zkontrolujte, jestli je přední přístupový panel zcela uzavřený.</li> <li>• Přesvědčte se, že je tlačítko napájení zapnuté.</li> </ul> |
| Zařízení vydává slabý zvuk podobný tikání.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Znamená to, že pracuje bipolární ionizátor „PlasmaTRUE™“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Po výměně filtru zůstane rozsvícená kontrolka výměny filtru HEPA nebo uhlíkového filtru. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zopakujte postup resetování kontrolky filtru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |