

CLEANLIFE


Inovace | Technologie | Čistota

Technický list **PRO**



www.cleanlife.cz

Flexibilní zástěna Pro - rozměry

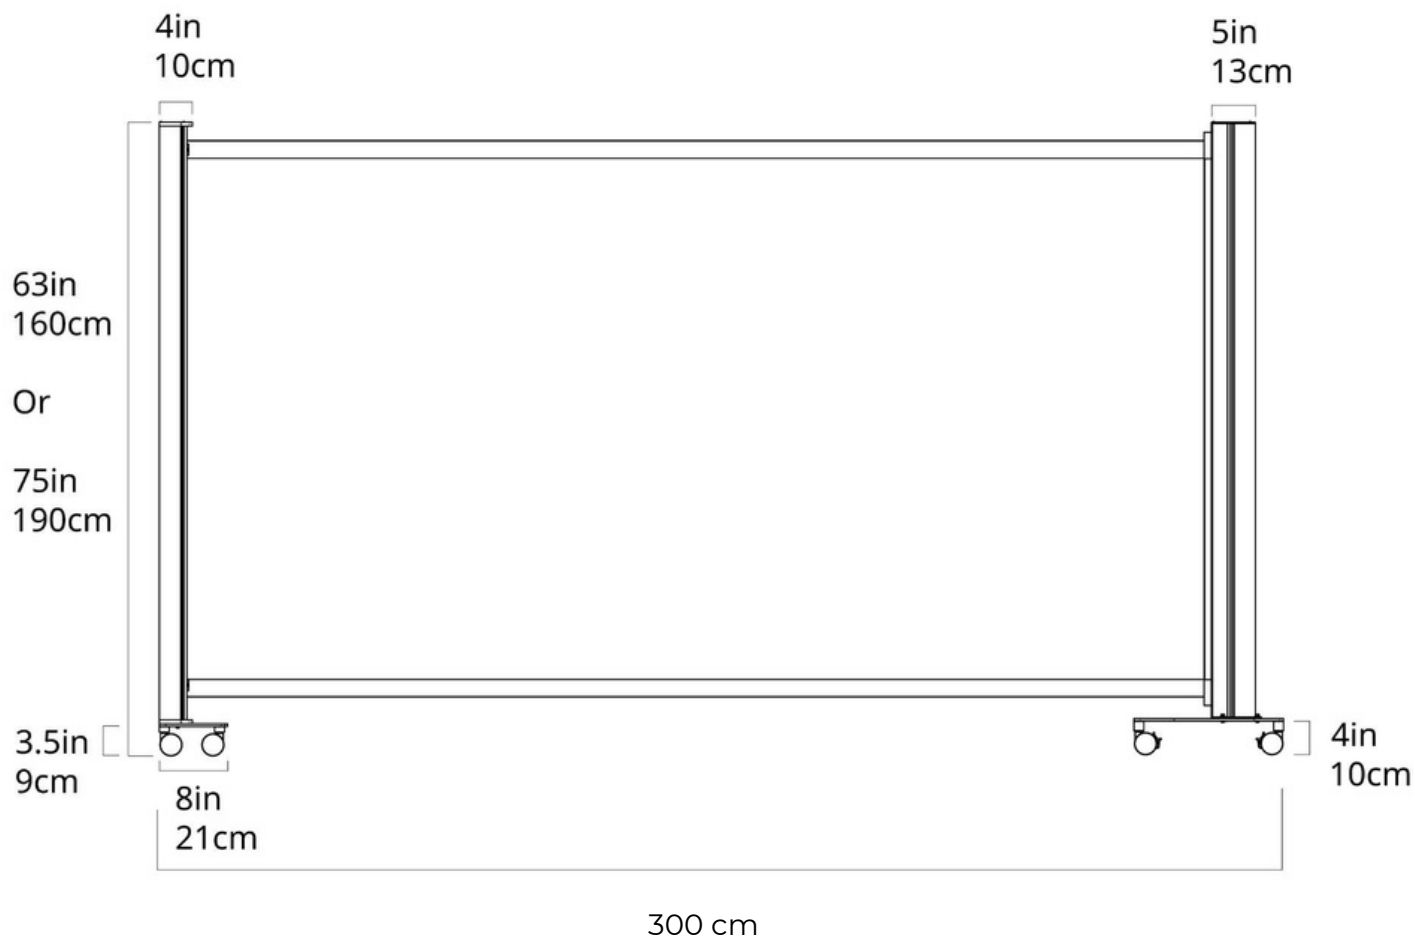

Délka ve složeném stavu	Délka při úplném otevření	Hloubka	Výška
45 cm / 18"	325 cm / 128"	52 cm / 21"	160/190 cm / 63/75"

Rozměry balení – 2 krabice na produkt Kód zboží: 9402.90.0000 Popis: Ochranná stěna skládající se z ocelového rámu, vnitřního panelu z polyesterové fólie, plastových koleček, ocelové základové desky a ocelových pojezdových koleček.		
Hlavní Box - Pro 160cm/63" vysoký (Box 1)	165 x 30 x 30 cm 65" x 12" x 12"	18 Kg 40 Lbs
Hlavní Box - Pro 190cm/75" vysoký (Box 1)	199 x 30 x 30 cm 79" x 12" x 12"	19 Kg 44 Lbs
Pro základní Box (Box 2)	56 x 48 x 9 cm 22" x 20" x 4"	12 Kg 27Lbs

Flexibilní zástěna Pro - Podrobnosti o produktu



1. Patentovaná technologie C-Tube
2. Otočná kolečka o 360°
3. Hliníkové tělo s povrchovou úpravou práškovým lakem
4. Kolečka pro lékařské účely
5. Plně uzavřené pro snadné skladování

Výhradní distributor pro Českou republiku:
Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24 110 00 Praha 1
Tel.: 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz,
Web: www.cleanlife.cz

Copyright 2025 KwickScreen. Všechna práva vyhrazena.

CLEANLIFE
Inovace | Technologie | Čistota

Čištění flexibilní zástěny PRO

Flexibilní zástěny jsou navrženy tak, aby splňovaly hygienické normy a pomáhaly předcházet šíření infekcí. Mají hladký povrch, který se snadno udržuje a zvládne časté čištění. Rám je z odolného eloxovaného hliníku, ostatní kovové části jsou chráněny práškovým lakem. Samotný panel je z PVC.



Vhodné dezinfekční přípravky

Pro zajištění dlouhé životnosti a optimální kvality flexibilních zástěn doporučujeme pravidelné používání následujících dezinfekčních přípravků:



Desprej® Sensitive
500 ml



Mikrocid®
Sensitive wipes
220 ks



Bacillol® 30
Sensitive Foam
750 ml



Bacillol® 30
Sensitive Tissues
80 ks



Tyto prostředky efektivně odstraňují nežádoucí mikroorganismy a zároveň pomáhají chránit materiály před poškozením - prodlužují jejich funkčnost a estetickou hodnotu.

Všechny vhodné přípravky máme v naší nabídce. Objednat můžete telefonicky, e-mailem, nebo u svého obchodního zástupce.

Hlubkové čištění

Důkladné (hlubkové) čištění se doporučuje provádět každé 3 až 4 měsíce. Při tomto čištění je potřeba zástěnu zcela roztáhnout a vyčistit i vnitřní části rámu.



PŘI ČIŠTĚNÍ FLEXIBILNÍ ZÁSTĚNY NEPOUŽÍVEJTE:

- Vosky ani rozpouštědla.
- Přípravky s abrazivním (hrubým) povrchem, jako je ocelová vlna.
- Čistící prostředky, které mohou vytvářet usazeniny nebo obsahují syntetické látky.
- Alkalické prostředky s pH vyšším než 10.
- Rozpouštědla (chemická).
- Benzín.
- Tuhy nebo oleje.
- Drsné houbičky nebo čisticí prášky určené do kuchyně – zejména na potíštěný panel.
- Ostré předměty nebo žiletky k seškrabávání povrchu.

Zástěnu nečistěte na přímém slunci ani při vysokých teplotách.

Při čištění nepoužívejte zbytečně tlak, zástěnu stačí jen lehce setřít.

Po čištění nechte zástěnu otevřenou, dokud zcela neuschne.

Materiály a záruka

Rozpis materiálů:

Kompozitní	uPVC (bílý materiál) Polyester (čirý materiál)	Ocel	Hliník	ABS/plasty	Upevnění
3%	7%	51%	32%	4%	3 %

95 %+ tohoto produktu lze recyklovat (včetně obalu)

Všechny naše výrobky splňují mezinárodní požární předpisy.

EU & UK: EN13501-1: 2018 - Euroclass B - s1 - d0

US: ASTM E 84 - Třída A

Záruka

Všechny flexibilní zástěny mají dvouletou záruku výrobce na díly. Seznamy náhradních dílů jsou k dispozici u společnosti ProCleanLife.



Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, jako je například ohýbání panelu obrazovky způsobem, který není určen. Další informace získáte u místního prodejce nebo společnosti KwickScreen.

Výhradní distributor pro Českou republiku:
Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24 110 00 Praha 1
Tel.: 608 837 006, E-mail: info@cleanlife.cz,
Web: www.cleanlife.cz

Copyright 2025 KwickScreen. Všechna práva vyhrazena.