



Nový standard v dezinfekci kontaktních ploch



CLEAN LIFE

Inovace | Technologie | Čistota





**Přestaňte být reaktivní.
Začněte být proaktivní.**

V boji s viry a jejich kontrolou.




STORM® a M-Wipes – první a jediný aplikátor ve spreji s nositelným a jednorázovým systémem ubrousků (patentováno), navržený speciálně pro rychlou a cílenou dezinfekci běžných kontaktních míst v boji proti koronaviru.

**MADE IN
BRITAIN**

Důvěřují nám prestižní organizace.

Storm je používán ve špičkových zdravotních a volnočasových klubech, hotelech nebo na mezinárodních letištích.

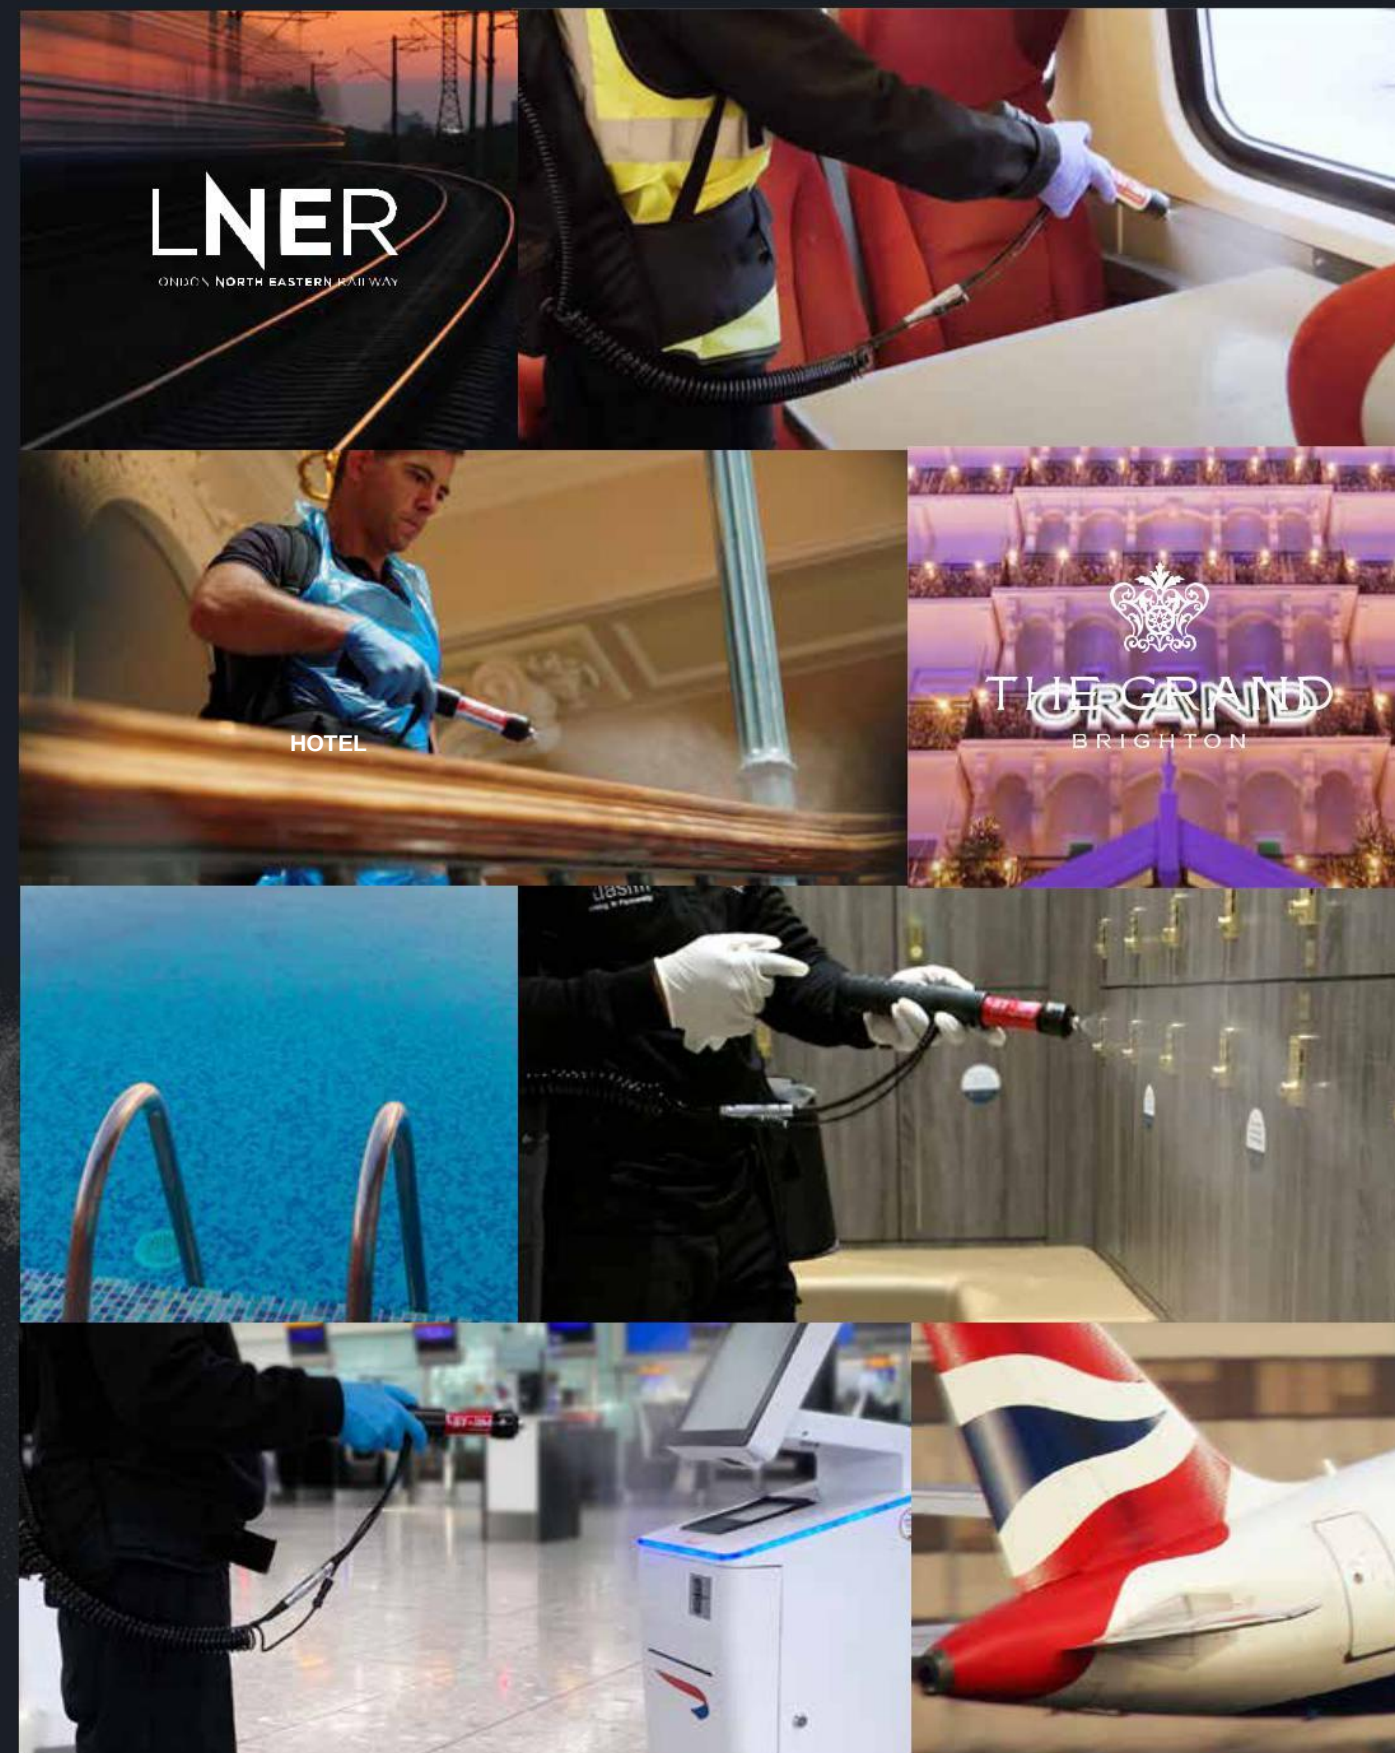




Metoda dezinfekce plochého dotykového místa



Sprejování

Použijte STORM® 30 cm od povrchu a sprejujte pomalu a rovnoměrně odspodu nahoru.

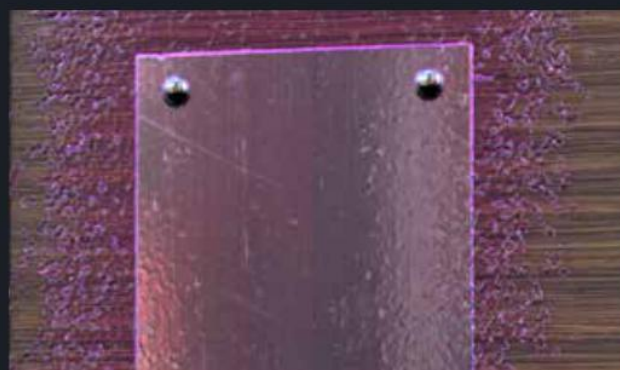

Kontrola

Při správné aplikaci dezinfekčního prostředku vytvoří STORM® dokonalou tekutou vrstvu na rovných plochách. Není třeba otírat.



Vidíte mezery?

Znovu nastříkejte pomalým a kontrolovaným pohybem pomocí zařízení STORM®.

Zjednodušili jsme dezinfekci.

Pro účinnou dezinfekci jsou důležité 2 faktory.

Je nutné vytvořit dokonalou tekutou vrstvu dezinfekčního prostředku – bez mezer mezi jednotlivými kapkami.

Povrch musí zůstat vlhký po dobu kontaktu uvedenou pro zvolený dezinfekční prostředek.

(Zkontrolujte si bezpečnostní list)



GAPS = RISK

Mezery znamenají, že povrch není zcela pokryt dezinfekčním prostředkem, což vystavuje povrch riziku usazování virů mezi kapkami a šíření infekce.



Metoda dezinfekce 3D dotykového místa



Sprejování

Použijte STORM® 30 cm od povrchu a sprejujte pomalu a rovnoměrně odspodu nahoru.



Setření

Vytáhněte ubrousek M-Wipe z integrovaného pouzdra a postříkejte ho pomocí zařízení STORM®. Poté otřete zadní stranu 3D dotykového bodu, abyste nanесли dezinfekční prostředek.



Nikdy nepoužívejte papírové utěrky

Papírové utěrky odstraňují dezinfekční prostředek z povrchu, čímž nedojde k dodržení požadované doby kontaktu a dezinfekce není účinná.

„Studie naznačují, že koronaviry mohou na površích přetrvávat několik hodin až několik dní. To se může lišit v závislosti na různých podmínkách (např. typ povrchu, teplota nebo vlhkost prostředí).“

- WHO (Světová zdravotnická organizace)

<https://www.who.int/>

Věděli jste?

Mnoho zařízení na trhu jsou univerzální postřikovače určené pro mnoho aplikací a nejsou speciálně navrženy pro dezinfekci proti virům.

Zadní strana klik dveří je vysoce rizikovou oblastí, protože běžné postřikovače nepokrývají zadní stranu.



OBJEVIT
VICE



Ergonomicky navrženo.

Technologie bateriového batohu MotorScrubber zajišťuje celodenní pohodlí díky polstrované zádové opěrci a nastavitelnému bedernímu pásu. Absence tahajících se kabelů umožňuje plnou mobilitu uživatele a volnost bezpečně dezinfikovat kdekoli, což zajišťuje efektivní dezinfekci.

VLASTNOSTI BATOHU

- Použití 3–4 hodiny (1 hodina 50 minut nepřetržitě)
- Integrovaný zásobník na roztok (rychlé doplnění)
- Lehký a plně nastavitelný
- Multifunkční (připojte batoh ke STORM® a JET3)

Objem roztoku - 1 litr
Průtok - 77 ml/min
Doba nabíjení - 4–8 hodin
Hmotnost - Plný 5,3 kg / Prázdný 4,5 kg

LEHKÝ

Batoh upevněný v pase pro udržení dokonalého držení těla.

CLEAN LIFE

Inovace | Technologie | Čistota

Ničte viry i na cestách.

STORM® poskytuje cílenou dezinfekci kontaktních míst pro proaktivní kontrolu virů.
(STORM® lze používat s jakýmkoli dezinfekčním prostředkem)

VLASTNOSTI STORM®

- Ovládání: Tlačítko pro sprej na vyžádání
- Balistická vířivá tryska s vysokou rychlostí (68 mikronů)
- Hmotnost zařízení: 0,3 kg (bez příslušenství)
- Úchop: Ergonomický, měkčený gumový držák pro pohodlné a bezpečné držení

Pokrytí tekutou vrstvou – 75 m²/litr
Optimální vzdálenost pro sprej – 30 cm

POUŽITÍ BEZ ÚNAVY

STORM váží pouhých 0,3 kg, je lehký, navržený pro dlouhodobé používání a zajišťuje, že zápěstí bude vždy rovné.



Eliminujte riziko.

Systém M-Wipe, na který je podána patentová přihláška, umožňuje aplikaci dezinfekčního prostředku na zadní stranu 3D dotykových bodů, které jiné postřikové stroje často přehlédnou. M-Wipes jsou ze speciálního nesavého PP materiálu a jsou určeny k nanášení dezinfekčního prostředku bez vysušování povrchu, čímž je zajištěno dosažení stanovené doby kontaktu/působení.

Dávkořač a sáčky na jedno použití, které se hodí do stávajícího batohového systému, umožňují rychlé uvolnění ubrousků a jejich pohodlné zneškodnění.

VLASTNOSTI M-WIPES UBROUSKŮ

-  Integrovaný systém (připevňuje se k existujícímu batohu)
-  Odolné a robustní pouzdra
-  Rychlé doplnění ubrousků
-  Dávkování jednou rukou



1

OBAL S DÁVKOVAČEM UBROUSKŮ

Snadné dávkování ubrousků pomocí unikátního systému s děleným trychtýřem. Pojme jednu roli se 100 nesavými ubrousky.



2

SÁČEK NA LIKVIDACI UBROUSKŮ

Pohodlné vyhazování ubrousků. Pouzdro obsahuje pouzdro pro uložení ubrousků STORM.® při pohybu.



Sada M-Wipes (MSS31)

Obsahuje jednu krabičku M-Wipes, jeden dávkořač ubrousků a jeden obal na jednorázové ubrousky.

Jednotlivé položky

M-Wipes bal. = 6 rolí po 100 ubrouscích - MSS30
Dávkořač ubrousků-MSJ62
Sáček na likvidaci ubrousků-MSJ61

Jak používat STORM.® a M-ubrousky

- Nejprve nastříkejte přední část 3D dotykového bodu přípravkem STORM.®.
- Vytáhněte jeden ubrousek a poté jej nastříkejte dezinfekčním přípravkem STORM.®.
- Otřete zadní stranu 3D dotykového bodu a zajistěte jeho plné pokrytí.

Tato metoda výrazně snižuje riziko křížové infekce.



Jeden Batoh Dva výkonné stroje

Konektory vojenské kvality umožňují snadnou výměnu mezi STORM® a JET3. Stačí kliknout a jít.



Umožňuje držák STORM®, JET3 a BLADE na zeď pro snadné uskladnění.



Potřebují větší kapacitu

Odlehčete svým zádkům pomocí skládacího nosiče lahví. Obsahuje 8 přihrádek pro přepravu 1litrových lahví s náplní nebo rolí M-Wipes.



BLADE je dokonalý mopovací systém. Díky systému 2 v 1 s ultra-mikrovlákmem poskytuje silný čistící výkon.





Inovace | Technologie | Čistota

JSTE PŘIPRAVENI ZÁSADNĚ ZMĚNIT ZPŮSOB, JAKÝM UKLÍZÍTE?

SÍDLO

Pro CleanLife s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

+420 608 837 006

info@cleanlife.cz

www.cleanlife.cz

NÁKUP OD AUTORIZOVANÉHO MÍSTNÍHO DISTRIBUTORA

Kontaktujte nás ohledně demoverze, školení, podpory a
následné péče.



NASKENUJ MĚ

ZJISTĚTE VÍCE

 **MADE IN
BRITAIN**

 **M-TOR
SCRUBBER®**